


653608

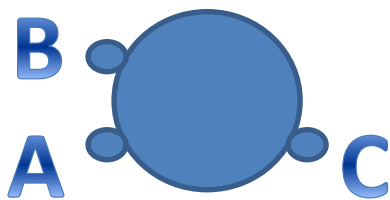

Hónap / Nap / Pontos idő beállítása:

- B-gomb kétszeri megnyomására a hónap kijelzés megjelenik, ekkor A-val állítható
- B-gomb egyszeri megnyomására a nap kijelzés megjelenik, ekkor A-val állítható
- B-gomb egyszeri megnyomására az óra kijelzés megjelenik (délelőtt jele: A, délután jele:P)
- A-gomb ismételt megnyomásával lehet az órá-t beállítani
- B-gomb egyszeri megnyomására a perc kijelzés megjelenik, ekkor A-val állítható
- B-gomb egyszeri megnyomására a kijelzőn a beállított pontos idő jelenik meg

Második időzóna beállítása:

- A-gomb háromszori megnyomására a második időzóna megjelenik (T2)
- B-gomb egyszeri megnyomására a második időzóna óra kijelzése megjelenik (délelőtt jele: A, délután jele:P)
- A-gomb ismételt megnyomásával lehet az órát beállítani
- B-gomb egyszeri megnyomására a második időzóna perc kijelzése megjelenik
- A-gomb megnyomásával lehet a percet beállítani (30 perc eltérés lehetséges az időzónák alapján)
- B-gomb egyszeri megnyomására a kijelzőn a beállított második időzóna látható
- A-gomb egyszeri megnyomására a kijelzőn a normál időzóna pontos idő jelenik meg

Az alap kijelző a normál időzóna pontos ideje. A-gomb egyszeri megnyomására a beállított hónap és nap látható pár másodpercig, majd visszatér magától az alap kijelző.

Az alap kijelzőn állva az A-gomb háromszori megnyomására a beállított második időzónára vált a kijelzés. Ez a T2-jelű pontos idő látszik addig, amíg A-gomb egyszeri megnyomásával vissza nem térünk a normál időzónára.

Világítás: C-gomb